


Valida®
Viu el món sense barreres



Cadira salvaescales
UNIKA

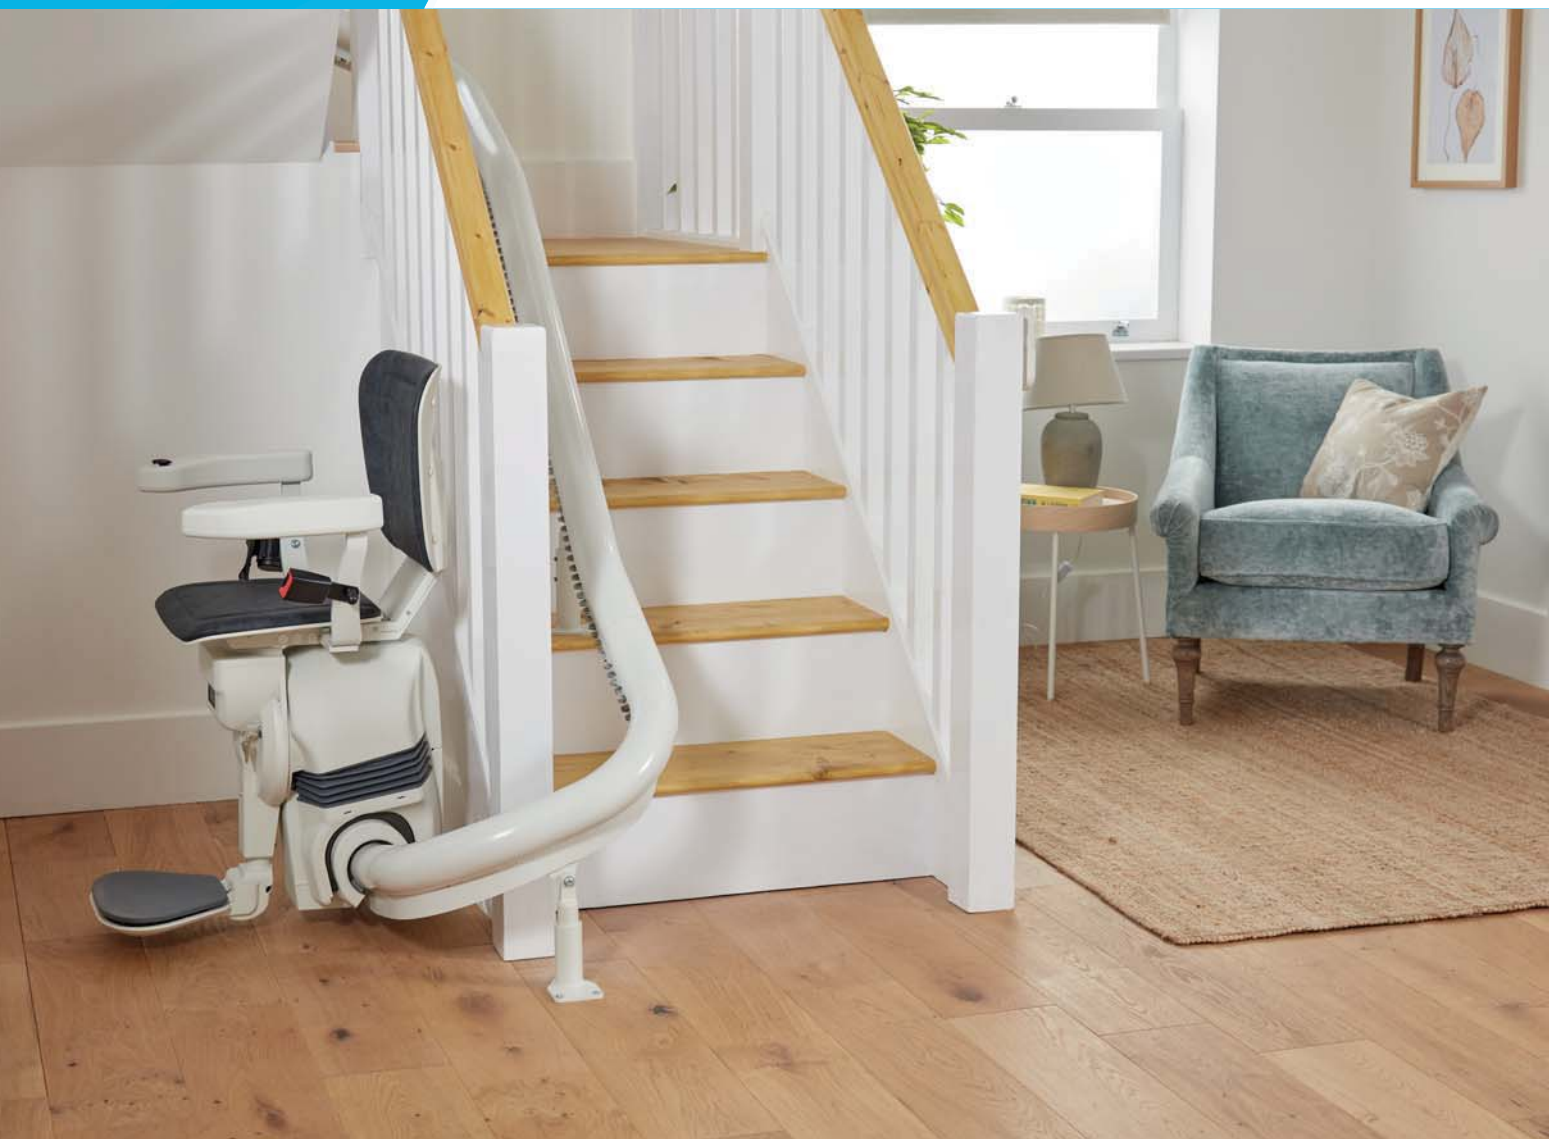

La nostra missió és la d'assessorar i oferir el servei i el producte salvaescales més adequat per a les necessitats de cada usuari, aconseguint millorar la seva qualitat de vida i dotar-lo d'una major autonomia en el seu entorn.

Solucions que milloren la teva qualitat de vida!



Cadira salvaescales UNIKA

L'**UNIKA** és la cadira monoraïl ideal per a escales corbes o amb replans intermedis. Aquesta cadira salvaescales és l'única màquina del mercat que ofereix l'inici "Smart Start" en el primer graó, evitant d'aquesta manera qualsevol mena d'intrusió de la guia a l'inici de les escales.

Amb un diàmetre de guia de només 80 mm., la cadira **UNIKA** es converteix en la solució perfecta per a aquelles escales on inicialment no es podia instal·lar un salvaescales.



SILENCIOSA, CÒMODA I MOLT SEGURA

ADAPTACIÓ PERFECTA A LA TEVA ESCALA





Característiques generals

- Invasió final: 100 mm. (opcional 0 mm).
- Control de braços intercanviable.
- Reposapeus, seient i braços ajustables.
- Pes màxim: 120 Kg.
- Elecció de controls de la cadira.
- Gir manual (motoritzat: opcional).
- Display digital.
- Guia monoraíl molt estreta: 80 mm.
- Possibilitat d'inici vertical.
- Dos controls remots.
- Cinturó de seguretat retràctil.
- Compleix amb la normativa EN81:40.

LA SOLUCIÓ PERFECTA PER FER LA VIDA MÉS FÀCIL I SEGURA




PLEGAT ENLLAÇAT



OCUPA MOLT POC ESPAI



ELECCIÓ DE CONTROLS

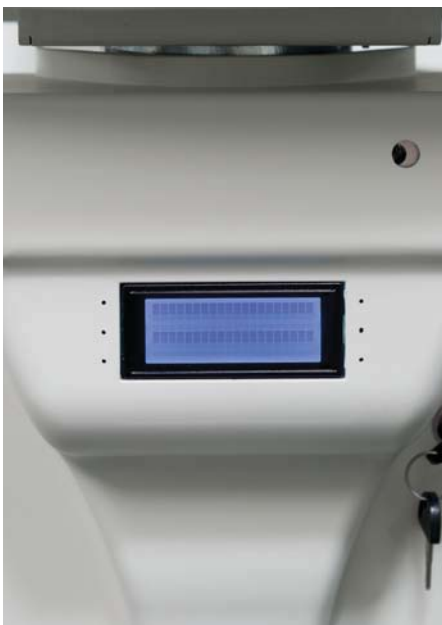

DISPLAY DIGITAL



INCLINACIÓ 75°



CINTURÓ DE SEGURETAT



GUIA ESTRETA I AJUSTADA

Característiques opcionals

- SMART START EN EL PRIMER GRAÓ: l'única solució en el mercat que garanteix el màxim aprofitament de l'espai, amb portes, plantes i passadissos lliures d'obstacles.
- EXTRAPÈS 160 Kg: l'opció extrapès està dissenyada per a carregar més pes que amb qualsevol altre salvaescals monoraïl.
- GIR MOTORITZAT: l'opció de gir motoritzat aporta una major comoditat a l'usuari en el desembarcament. Disponible en opció extrapès i en versió estàndard.
- COLOR DE GUIA PERSONALITZABLE.
- COLOR DE TAPISSERIA PERSONALITZABLE.



Color de tapisseria personalitzable (5 colors diferents)



DIFERENTS TIPUS D'INICI PER ADAPTAR-SE 100% A L'ESCALA





La cadira salvaescales **UNIKA** disposa de l'únic sistema en el mercat amb inici "Smart Start". La guia es fixa en el primer graó per evitar la intrusió de la mateixa a l'inici de les escales. D'aquesta manera, s'aprofita al màxim l'espai disponible i la instal·lació de la cadira no suposa cap obstacle.

Mides de la cadira salvaescales UNIKA

Del terra a part inferior reposapeus (en tram horitzontal)	20 mm	Del seient al terra (Standard Start / Smart Start)	580 mm
De la part superior del reposapeus a la part superior del seient	490-468 mm	En corbes de 180º centre a centre màxim (0º) / freqüent (40º)	420 mm
De la base del seient al reposabraços	210 mm	En corbes de 180º centre a centre mínim (65º)	420 mm
Del reposabraços a altura respatller	150 mm	Radi mínim de gir des de paret	610 mm
Altura total	980 mm	Radi de corba interna des d'eix central	210 mm
Longitud del reposapeus	250 mm	De seient a terra (en tram horitzontal)	560 mm
De la punta del reposapeus a la part posterior del seient	610 mm	De part superior reposapeus a terra (en tram horitzontal)	70 mm
Amplada entre reposabraços	440-530 mm	De part superior guia a terra (en tram horitzontal)	160 mm
Amplada total	570 mm	De part posterior respatller a paret	20 mm
Amplada del reposapeus	275 mm	De paret a part més externa guia	200 mm
De paret a reposapeus plegat (ocupació cadira plegada)	375 mm	De part superior del reposapeus a terra (en inici normal / dropstart)	70 mm
Angle permès	0-75º	Diàmetre de la guia	80 mm
Distància entre 1r. graó i la guia (amb Smart Start)	10 mm		

Accessibilitat en només 4 passos



1

Baixa el reposabraços i el seient, que estan enllaçats amb el reposapeus. Assegura't que el cinturó de seguretat està cordat.

2

Pressiona els botons o fes servir el joystick, en funció del sistema de control escollit, en la direcció on vulguis anar.



3

Posa't còmode i gaudeix del desplaçament fins a la planta desitjada, amb total llibertat de moviment i autonomia.

4

En arribar a destí, utilitza la palanca per girar la cadira i incorpora't amb total seguretat. Espera que la cadira giri automàticament (si disposa de gir motoritzat).



✓

La cadira salvaescales ve equipada amb dos comandaments de control remot per portar el salvaescales al destí o planta desitjada.



900 414 000



info@valida.cat



www.valida.cat

Segueix-nos!

